



MDXVIEW

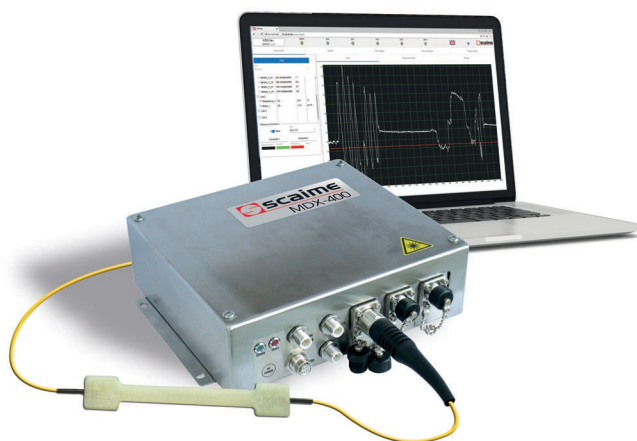


- Доступний безпосередньо через стандартний браузер (не потрібно спеціального програмного забезпечення)
- Захищений пароллями для перегляду та редагування
- Налаштування центрального блоку та датчиків
- Дистанційний перегляд стану оптичних ліній та датчиків
- Записи у внутрішню пам'ять, що запускаються за подіями
- Доступний безпосередньо зі стандартного браузера (без спеціального програмного забезпечення)
- Захист пароллями для перегляду та редагування
- Налаштування MDX та датчиків
- Дистанційне візуалізування оптичних ліній та датчиків
- Записи у внутрішню пам'ять, що запускаються за подіями

Supervisor — Нагляд

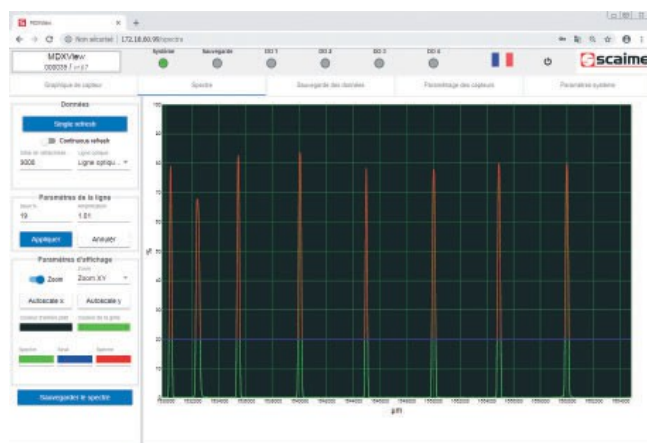


- ◀ Візуалізація спектра, регулювання коефіцієнтів підсилення та порогових значень
- Візуалізація спектра, налаштування коефіцієнтів підсилення та порогових значень

- ▶ Візуалізація датчиків із вибором за допомогою деревоподібної структури
- Візуалізація датчиків із навігацією за деревом

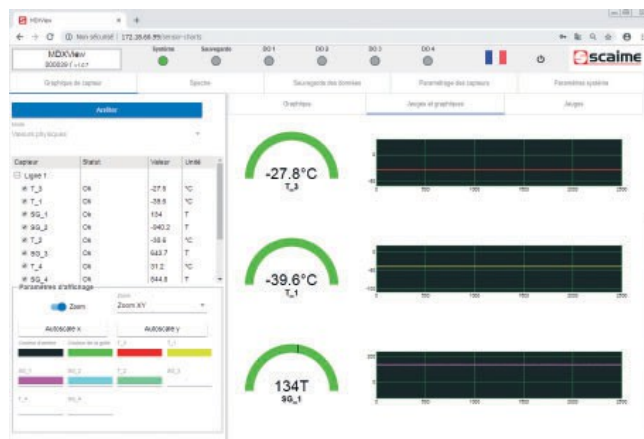


Налаштування - Set up

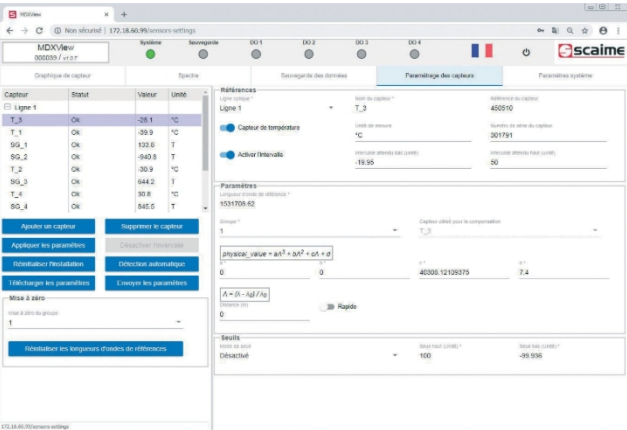


▲ Налаштування датчиків
- Налаштування датчиків

▼ Налаштування центрального блоку MDX
- Налаштування блоку MDX

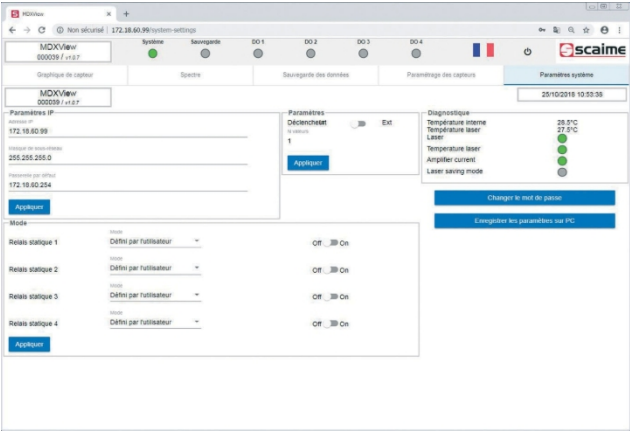


Зберегти - Record

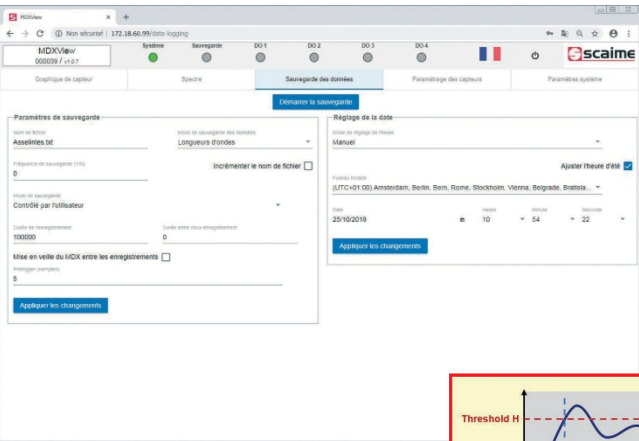


◀ Налаштування запису
- Налаштування реєстрації даних

▼ Передача файлів через TCP/IP
- Передача файлів через TCP/IP

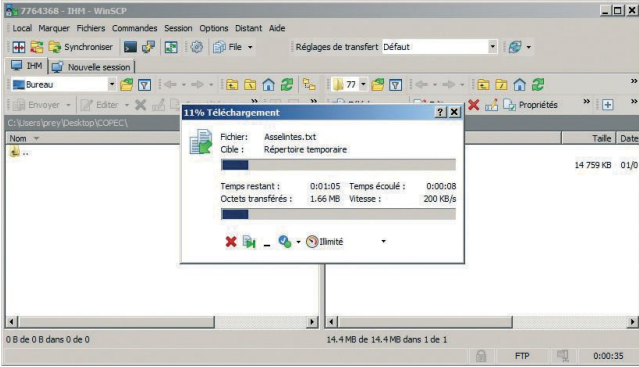

Режими збереження

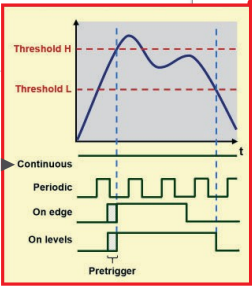

Запитувачі - Interrogators



MDX-100



MDX-400



MDX-8000



Головний офіс — Headquarter: Technosite Altéa — 294, Rue Georges Charpak — 74100 JUVIGNY — ФРАНЦІЯ SCAIME
SAS — 294, RUE GEORGES CHARPAK — CS 50501 — 74105 ANNEMASSE CEDEX — ФРАНЦІЯ
Тел.: +33 (0)4 50 87 78 64 — Факс: +33 (0)4 50 87 78 46 — info@scaime.com — www.scaime.com
Завантажте всі наші документи на нашому веб-сайті - Download all our documents on our website