Сенсорний термінал — багатоканальний, кольоровий
Сенсорна панель — багатоканальна, кольорова

ENODTOUCH-MW

Для 1–6 eNod4
Для 1–6 eNod4

- Кольоровий сенсорний екран для 1–6 eNod4-T, C, D, B або F
- Відображення вибраного eNod або всіх підключених eNod
- Діагональ екрану 7"
- Управління та налаштування додатків eNod4
- Налаштування та калібрування системи зважування
- Працює паралельно з підключенням до ПЛК
- Підключення RS485, Modbus-RTU

- *Кольоровий сенсорний екран для 1–6 пристроїв eNod4-T, C, D, B або F*
- *Відображення одного вибраного eNod або всіх підключених eNod*
- *Діагональ екрану 7”*
- *Управління та налаштування додатків eNod4*
- *Налаштування та калібрування системи зважування*
- *Працює одночасно з підключенням до ПЛК*
- *Підключення RS485 Modbus-RTU*

c UL us LISTED

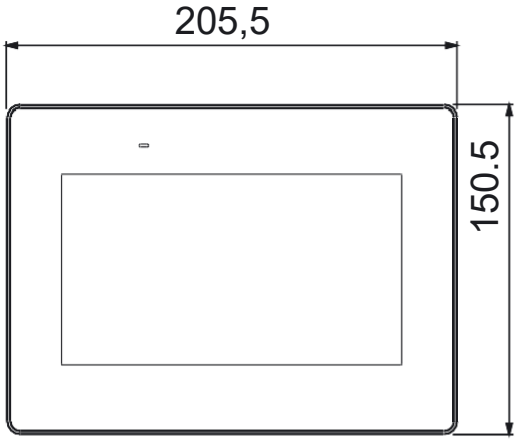

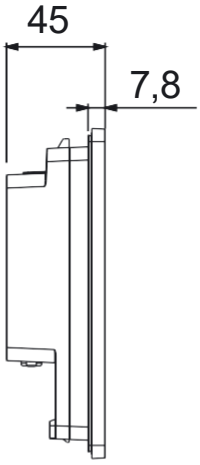



Розміри вирізу - *Cut-out dimensions*

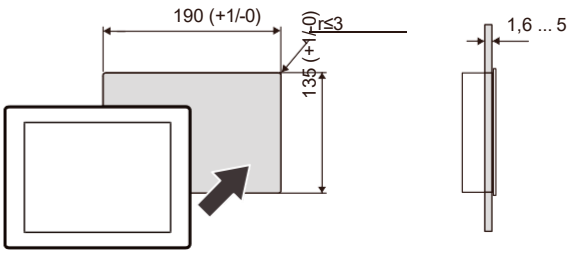

Усі розміри вказано в мм. Розміри та технічні характеристики не є договірними. Технічні креслення надаються за запитом.
Усі розміри вказані в мм. Розміри та технічні характеристики не є обов'язковими. Технічні креслення надаються за запитом.

ENOD TOUCH-MW

***Для* 1–6 eNod4**

Презентація - *Presentation*

eNodTouch-MW — це багатоканальний інтерфейс «людина-машина», оснащений 7-дюймовим кольоровим сенсорним РК-екраном. Цей екран здатний керувати від 1 до 6 пристроїв eNod4, підключених до мережі RS485 Modbus-RTU.

eNodTouch-MW працює одночасно з контролером eNod4 і дозволяє:

- Одночасне відображення підключених eNod.
- Відображення вибраного eNod з візуалізацією вимірювання, статусу та результатів. Цей екран також надає доступ до функціональної клавіатури: Zero, Tare або функцій, пов'язаних з додатком (наприклад: запуск/зупинка циклу дозування).
- Повне налаштування eNod: метрологічні параметри, фільтрація, функції вводу/виводу, параметри, пов'язані з додатком підключеного eNod4 (T, C, D, B, F).
- Фізичне (встановлення маси) або теоретичне (дані датчиків) калібрування eNod.

eNodTouch-MW — це багатоканальний інтерфейс «людина-машина», оснащений 7-дюймовим кольоровим сенсорним РК-дисплеєм. Цей сенсорний дисплей дозволяє керувати від 1 до 6 eNod4, підключених до мережі RS485 Modbus-RTU.

eNodTouch-MW працює одночасно з комунікацією ПЛК eNod4 і дозволяє:

- *Одночасне відображення підключених eNod.*
- *Відображення вибраного eNod для перегляду вимірювань, стану та результатів. Цей екран також надає доступ до функціональної клавіатури: обнулення, тарування або функцій, пов'язаних із застосуванням (наприклад, запуск/зупинка циклу дозування).*
- *Повну конфігурацію eNod: метрологічні параметри, фільтрацію, функції вводу/виводу, параметри, пов'язані з додатком eNod4 (T, C, D, B, F).*
- *Фізична (з використанням ваг) або теоретична (на основі даних тензодатчиків) калібрування eNod.*

Архітектура - *Підключення*

- eNodTouch працює одночасно з підключенням до ПЛК
  eNodTouch працює одночасно з підключенням до ПЛК

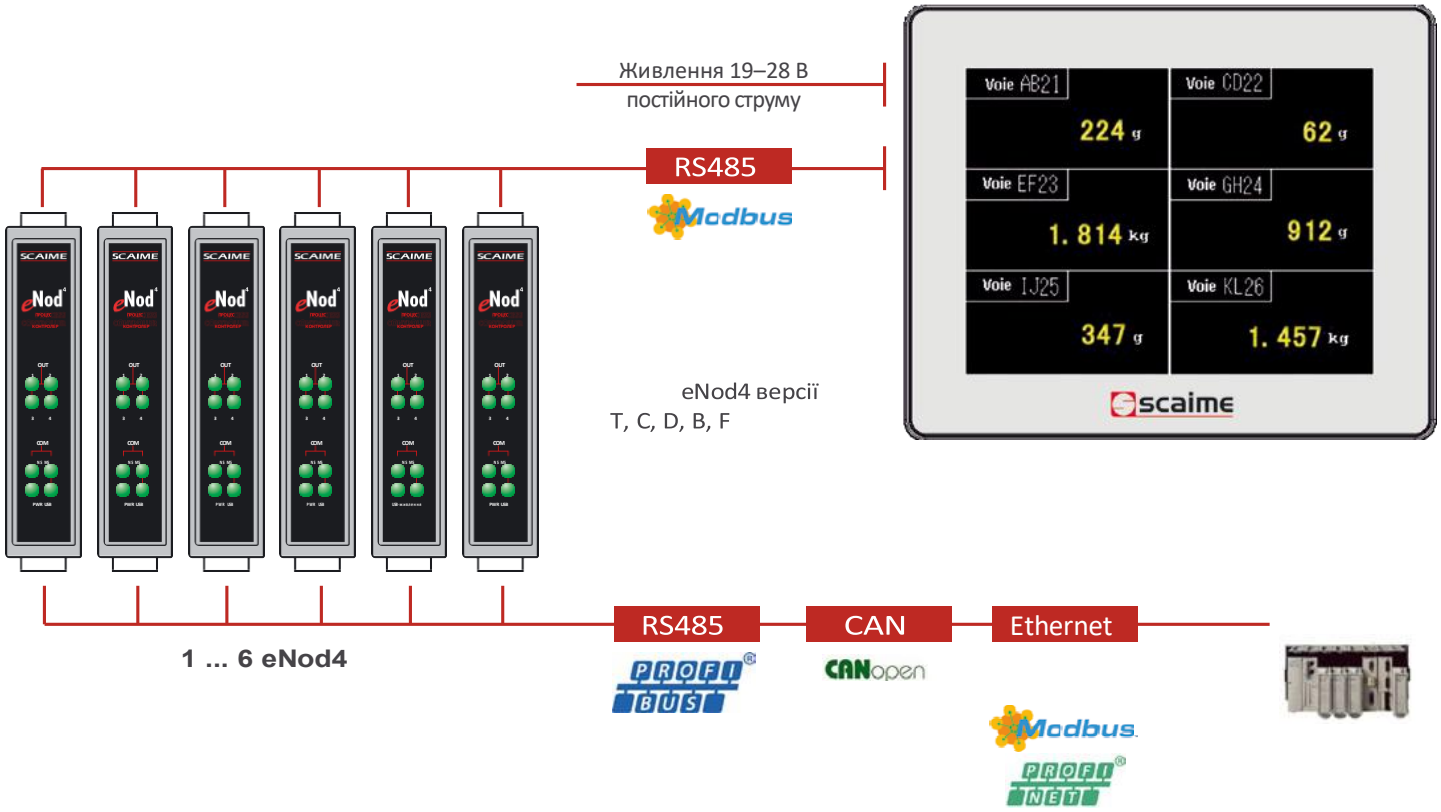

ENOD TOUCH-MW

***Для* 1–6 eNod4**

Конфігурація - *Налаштування*

eNodTouch-MW надає можливість налаштування таких елементів:

- Параметри мережі: швидкість зв'язку, кількість та ідентифікація підключених eNod
- Мова (французька/англійська)
- Пароль для доступу до параметрів
- Прихована клавіатура та клавіша швидкого доступу до певних параметрів (наприклад, задане значення дозування)
- Екран запуску (на вибір eNod4 або відображення декількох eNod4)

eNodTouch-MW надає можливість налаштувати такі елементи:

- *Налаштування мережі: швидкість зв'язку, кількість та ідентифікація підключених eNod*
- *Мова (французька / англійська)*
- *Пароль для доступу до параметрів*
- *Прихована клавіатура та клавіша для швидкого доступу до параметрів (наприклад, цільове значення дозування)*
- *Екран запуску (на вибір: один eNod4 або кілька дисплеїв)*

Головний екран - *Main display*

Версія T – Передавач
Версія T – Передавач

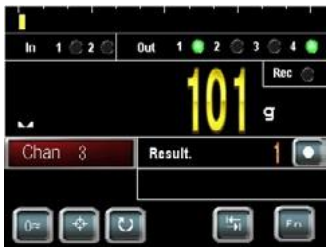

Версія C – Контрольний ваг
Версія C – Контрольний ваговий дозатор

Версія D – Дозування
Версія D – Дозування

Версія B – Конвеєрне зважування
Версія B – Зважування на стрічці

Версія F – Дозування з втратою ваги
Версія F – Дозатор з відбором за вагою

Багатоканальний дисплей – *Multi channel display*

3 підключені eNod – *3 підключені eNod*

6 підключених eNod – *6 підключених eNod*

ENOD TOUCH-MW

***Для* 1–*6* eNod4**

Калібрування, налаштування – *Калібрування, налаштування*

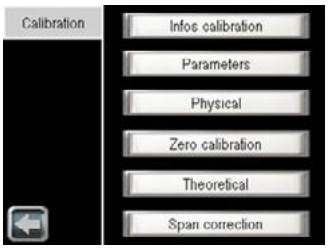

Меню калібрування - *Calibration menu*

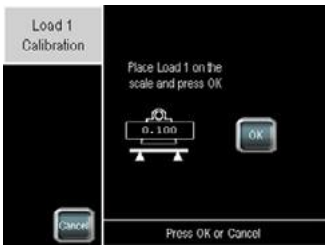

Калібрування - *Calibration*

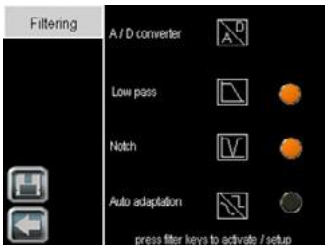

Параметри фільтрації - *Filtering parameters*

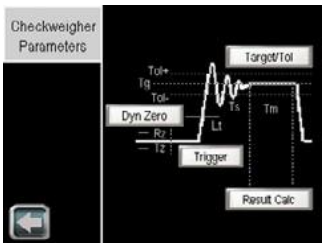

Параметри програми - *Application setup*

Характеристики - *Specific*ª*tions*

Дисплей	*Тип дисплея*	7-дюймовий кольоровий РК-дисплей TFT
Роздільна здатність	*Роздільна здатність*	800 x 480 пікселів (QVGA)
Розмір дисплея	*Площа дисплея*	154,1 x 85,9 мм
Кольори	*Кольори*	16 мільйонів
Яскравість	*Яскравість*	16 рівнів - *level*
Тип сенсорного екрану	*Тип сенсорної панелі*	Резистивна плівка - *Resistive film*
Термін служби сенсорної панелі	*Термін служби сенсорної панелі*	1 000 000 циклів
Живлення	*Напруга живлення*	24 В постійного струму, < 9 Вт
Напруга	*Номінальна напруга*	19,2 ... 28,8 В постійного струму
Вага	*Вага*	0,8 кг
Температура навколишнього повітря	*Surrounding air temperature*	0 ... 50 °C
Температура зберігання	*Температура зберігання*	-20 ... +60 °C
Конструкція	*Конструкція*	IP65, на передній панелі - *Передня панель*
Охолодження	*Спосіб охолодження*	Природна циркуляція повітря - *Природна циркуляція повітря*
Послідовний інтерфейс COM2	*Послідовний інтерфейс COM2*	RS-422/485, 2 400– 115,2 кбіт/с — роз'єм D-Sub.9
Інтерфейси USB	*Інтерфейси USB*	1x USB 2.0 (тип A), 1x USB 2.0 (mini-B)

Аксесуари

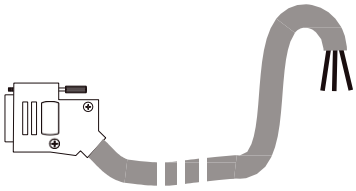

Кабель RS485-DB9

scaime

Головний офіс: Technosite Altéa — 294, Rue Georges Charpak — 74100 JUVIGNY — ФРАНЦІЯ SCAIME SAS — 294, RUE GEORGES CHARPAK — CS 50501 — 74105 ANNEMASSE CEDEX — ФРАНЦІЯ

Тел.: +33 (0)4 50 87 78 64 - Факс: +33 (0)4 50 87 78 46 -info@scaime.com - www.scaime.com

Завантажте всі наші документи на нашому веб-сайті - *Download all our documents on our website*

FT-ENODTOUCH-MW-FE-0525 - SCAIME - SIREN 389 325 283 - R.C.S. THONON LES BAINS - SIRET 389 325 283 00015 - SCAIME залишає за собою право вносити будь-які зміни без попереднього повідомлення - SCAIME reserves the right to bring any modification without prior notice.